


Verglasen

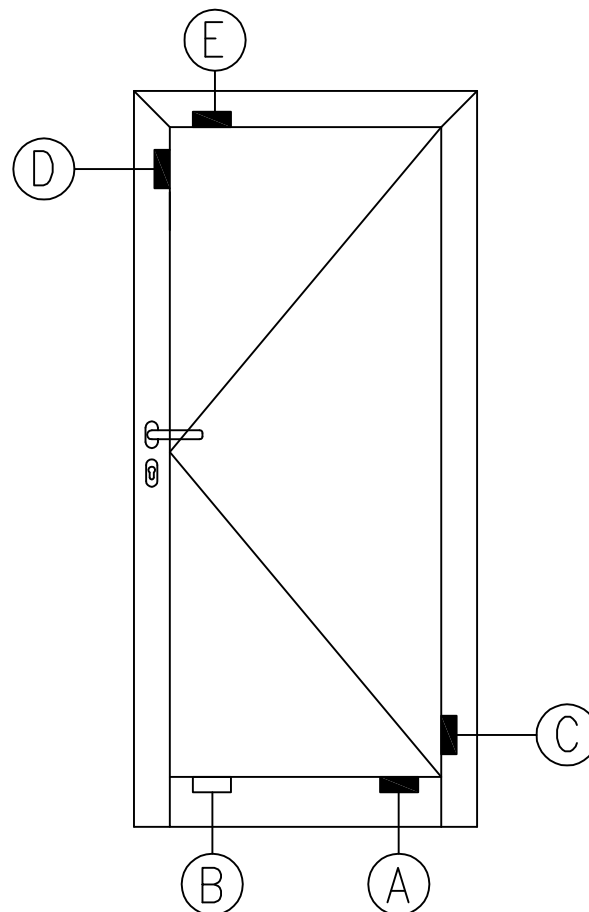

Um die einwandfreie Funktion der alu-one Elemente zu gewährleisten, muss auf sorgfältiges Verklotzen der Glas- bzw. Füllungsscheibe höchsten Wert gelegt werden.

1. Klotzungsbrücke unten waagrecht auf Bandseite A und Hilfsbrücke B setzen
2. Glas bzw. Füllung in das Türblatt stellen
3. Klotzungsbrücke unten senkrecht auf Bandseite C setzen
4. Glasscheibe ganz auf die Bandseite schieben
5. Klotzungsbrücke oben senkrecht auf Verschlussseite D setzen
6. Hilfsbrücke B wieder entfernen
7. Klotzungsbrücke oben waagrecht auf Verschlussseite E setzen und mit Glasheber spannen
8. Kontrolle der Schattenfuge
9. Glasleisten und Keildichtung einsetzen