

Montage- und Einstellanleitung

Rollenband, klemmbar, 3-teilig - 11012

heroal FTF

Bänder vorbereiten

» DIN links/ DIN rechts beachten!

Flügelbandteil

- » Untere Lagerscheibe (Pos. 1) aufschieben.
- » Verstelleinheit (Pos. 2) bis zum Anschlag einschieben.
- » Verstelleinheit über Madenschraube (Pos. 3) festsetzen.
- » Obere Lagerscheibe (Pos. 4) aufschieben.
- » Stopfen (Pos. 5) aufsetzen.

Rahmenbandteile

- » Lagerbuchsen (Pos. 6) einschieben.
- » Stellspindel (Pos. 7) einsetzen.
- » Abdeckkappen (Pos. 8) aufstecken.

» Klemmsteine (Pos. 10) vorbereiten und Gewindestifte (Pos. 9) einsetzen.

Montage

| | | |
|---|--|---|
| <p>1</p> <p>» Klemmsteine (Pos. 10) einführen und mit Gewindestiften (Pos. 9) fixieren.</p> | <p>2</p> <p>» Dichtung im Bereich der Bandlappen entfernen.</p> | <p>3</p> <p>» Rahmenbandteil am Dichtungsanschlag ausrichten und mit ca. 10 Nm festschrauben.</p> |
| <p>4</p> <p>» Flügelbandteil ausrichten und mit ca. 10 Nm festschrauben.</p> | <p>5</p> <p>» Flügel einhängen und oberes Rahmenbandteil verschrauben mit ca. 10 Nm.</p> | <p>6</p> <p>» Gewindestifte (Pos. 9) nachziehen (max. 4 Nm).</p> |

i » Bei Rauchschutzanforderung ist nach den z. Zt. zulässigen Unterlagen zu arbeiten.

i » Wartung: Diese Klemmbänder sind wartungsfrei, die Lagerbuchsen dürfen nicht geölt werden.

! » Wartung und Pflege der Türobänder unterliegen dem Fachbetrieb. Durch unberechtigtes Verstellen kann die Funktion der Türobänder und somit des Türelements nicht sichergestellt werden. Für entsprechende Beeinträchtigungen übernimmt weder die Firma heroal noch der Bandhersteller die Gewährleistung.

Montage- und Einstellanleitung

Rollenband, klemmbar, 3-teilig - 11012

heroal FTF

Bandeinstellung




» Zur Entlastung des Klemmbands den Türflügel vor der Bandeingstellung mit einem Keil unterstützen.


Seitenverstellung



» Verstellereinheit (Pos. 2) über Madenschraube (Pos. 3) lockern.

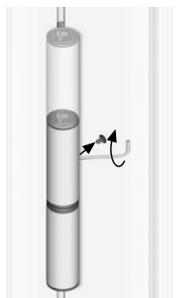


» Stopfen (Pos. 5) herausnehmen.
» Horizontalverstellung $\pm 1,5$ mm.
» Stopfen (Pos. 5) einsetzen.

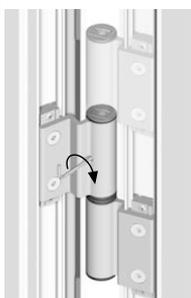

» Verstellereinheit (Pos. 2) über Madenschraube (Pos. 3) festsetzen.


Höhenverstellung

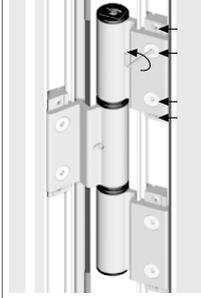

» Alle Befestigungsschrauben der oberen Rahmenbandteile lockern.




» Abdeckkappe (Pos. 8) abnehmen.
» Höhenverstellung + 5 mm.
» Abdeckkappe (Pos. 8) aufstecken.

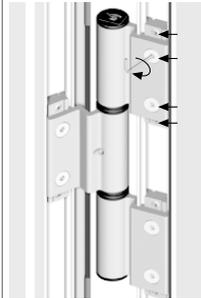


» Alle Befestigungsschrauben der oberen Rahmenbandteile festsetzen.


Bandbestückung

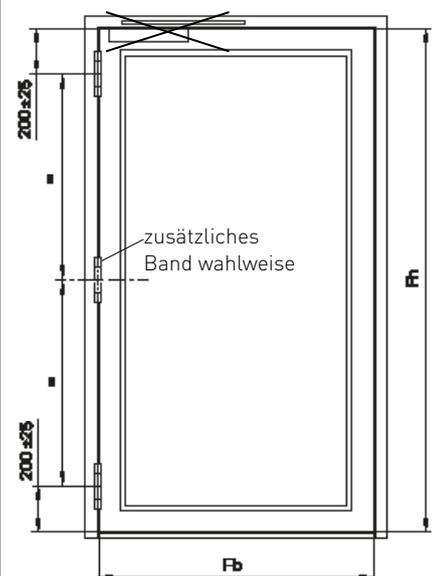

» Einsatz von 2 Rollenbändern.
» Normale Beanspruchung.
» Max. 90 kg.

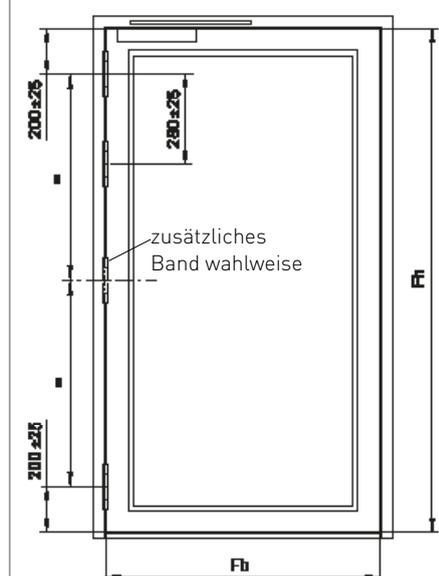

» Einsatz von 3 Rollenbändern.
» Niedrige bis mittlere Beanspruchung.
» Max. 90 kg.

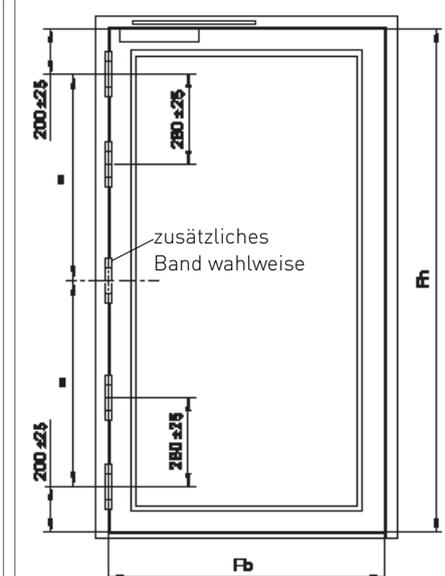

» Einsatz von 4 Rollenbändern.
» Starke Beanspruchung.
» Max. 90 kg.